




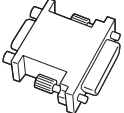


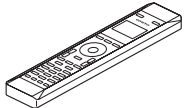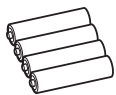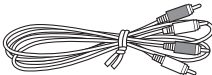
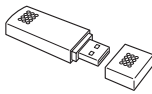


## セットアップガイド

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。  
「セットアップガイド」をご覧ください、手順に従って本機を接続してご使用いただく前の準備を行なってください。

## 1 付属品をご確認


- リモコン (1) 
- 単 4 乾電池 (リモコン用 4) 
- オーディオ用ピンコード 0.8m (1)  
アナログ音声を送るコードです。 
- リモコン受信機 (1)  
リモコンからの信号を受信、または本機からの信号をリモコンに送信します。 
- リモコン受信機スタンド (1)  
リモコン受信機を置くスタンドです。 
- DVI-VGA 変換アダプター (1)  
本機とモニターを VGA ケーブルで接続するときに使用するアダプターです。 
- キーボード (1) 
- マウス (1) 
- DVD-ROM (1) 
- AC アダプター (1) と電源コード 1.8m (1) 
- 取扱説明書「HDC-1.0 を使う」(1)
- 取扱説明書「リモコンを使う」(1)
- 取扱説明書「CarryOn Music 10 を使う」(1)
- セットアップガイド (本書 1)
- オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内 (1)
- 保証書 (1)
- お客様登録カード (1)

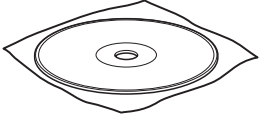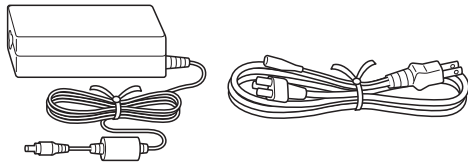Printed in Japan  
Y0701-1




## 接続する

## 2 モニターを接続する

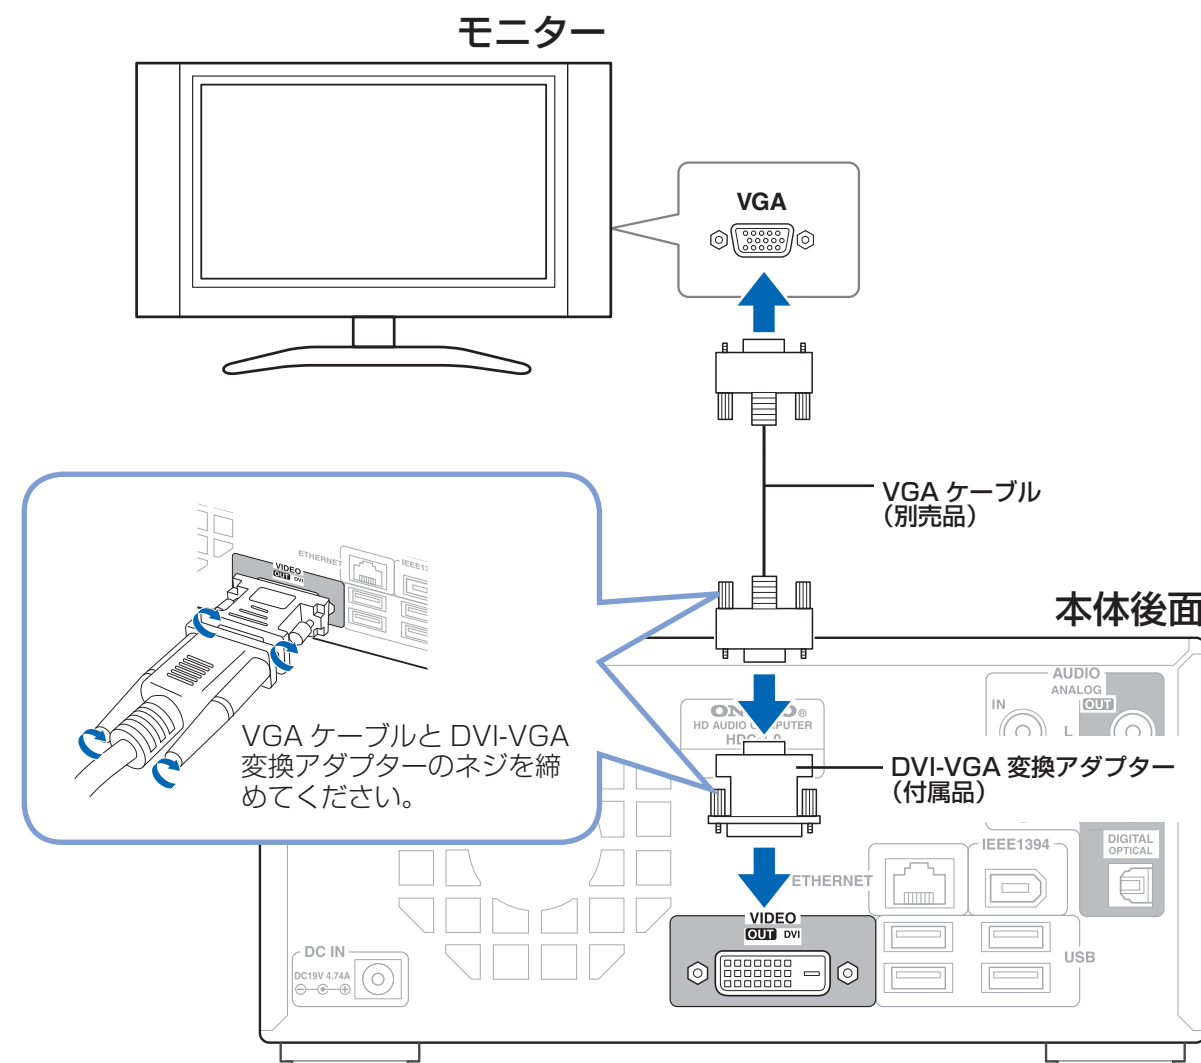

## より高画質でお楽しみいただくために


本機とモニターを DVI ケーブルで接続すると、より高画質でお楽しみいただけます。  
右図のように、本機の DVI VIDEO OUT 端子に DVI ケーブルを直接接続してください。

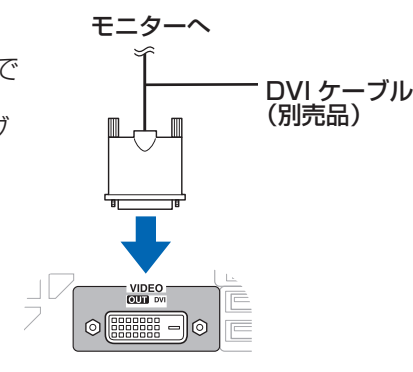




### 3 アンプを接続する

アンプ後面

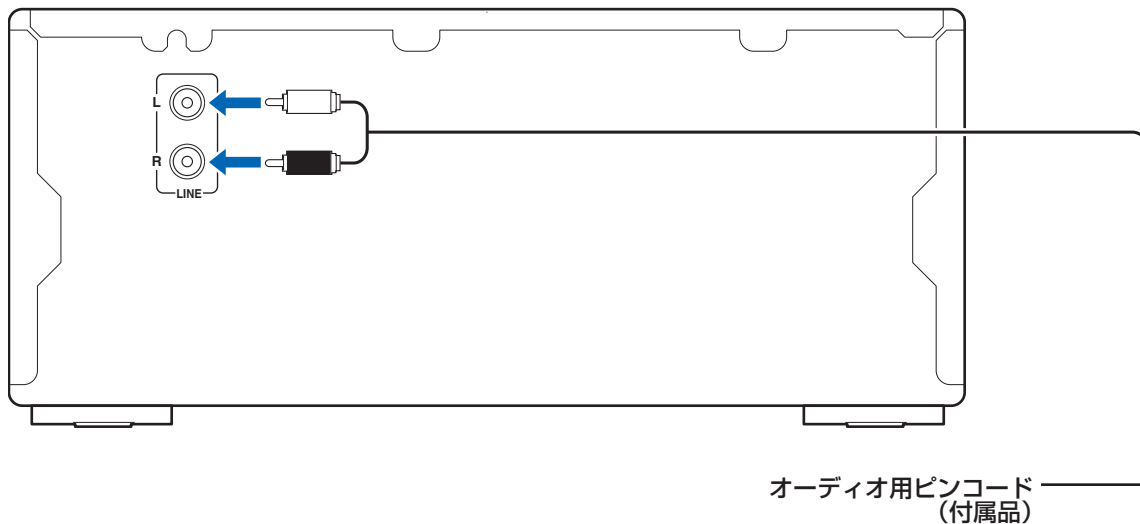


本体後面

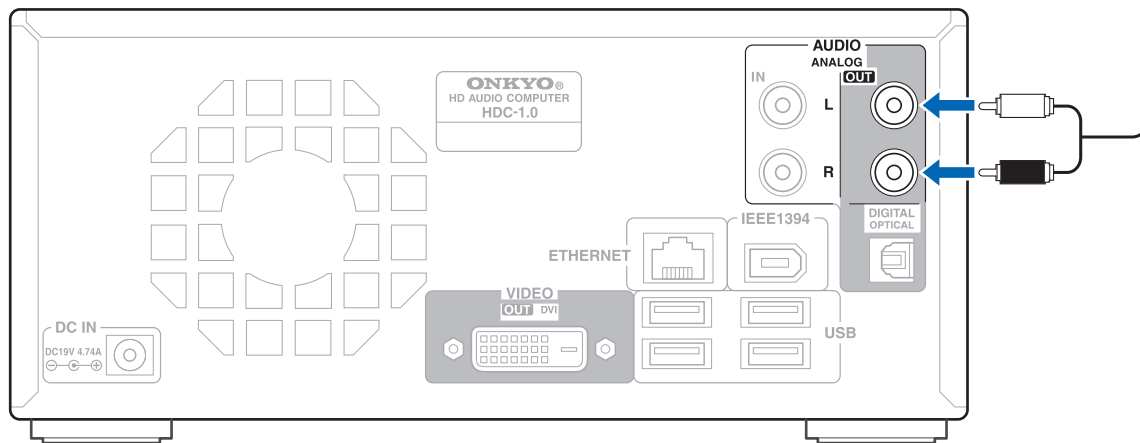


⚡  
ご注意

#### 設置時のご注意


設置時は横置きをおすすめします。  
右図のように、本機をアンプの上に置かないでください。

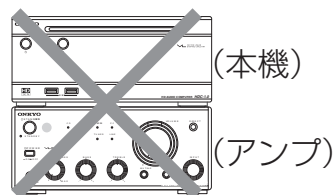

### 4 キーボード・マウス・リモコン受信機を接続する

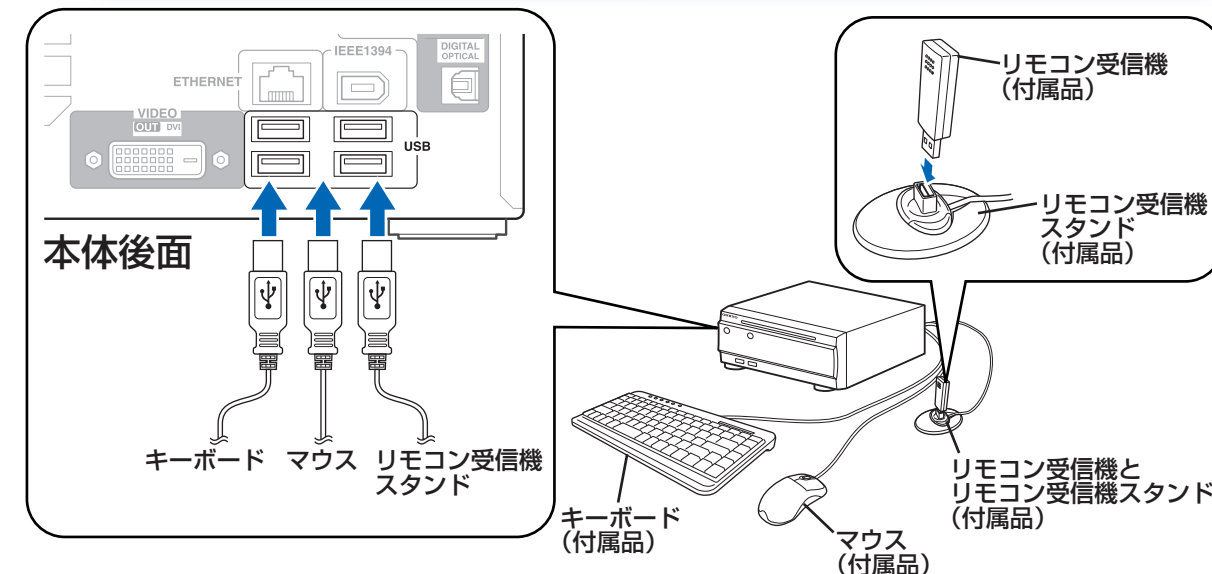

### 5 ネットワーク (LAN) に接続する

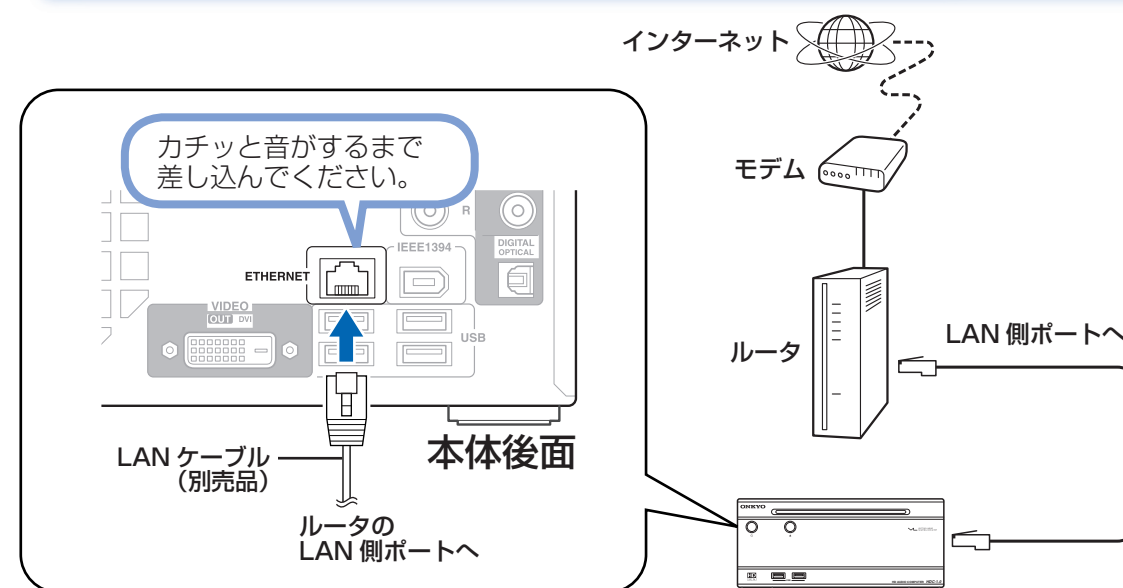


インターネットの接続方法については、各機器の取扱説明書や、プロバイダ、CATV 各局などから送られてくる説明書をご覧ください。

裏面へつづく ➡



# 電源を入れる


## 6 ACアダプターを接続する

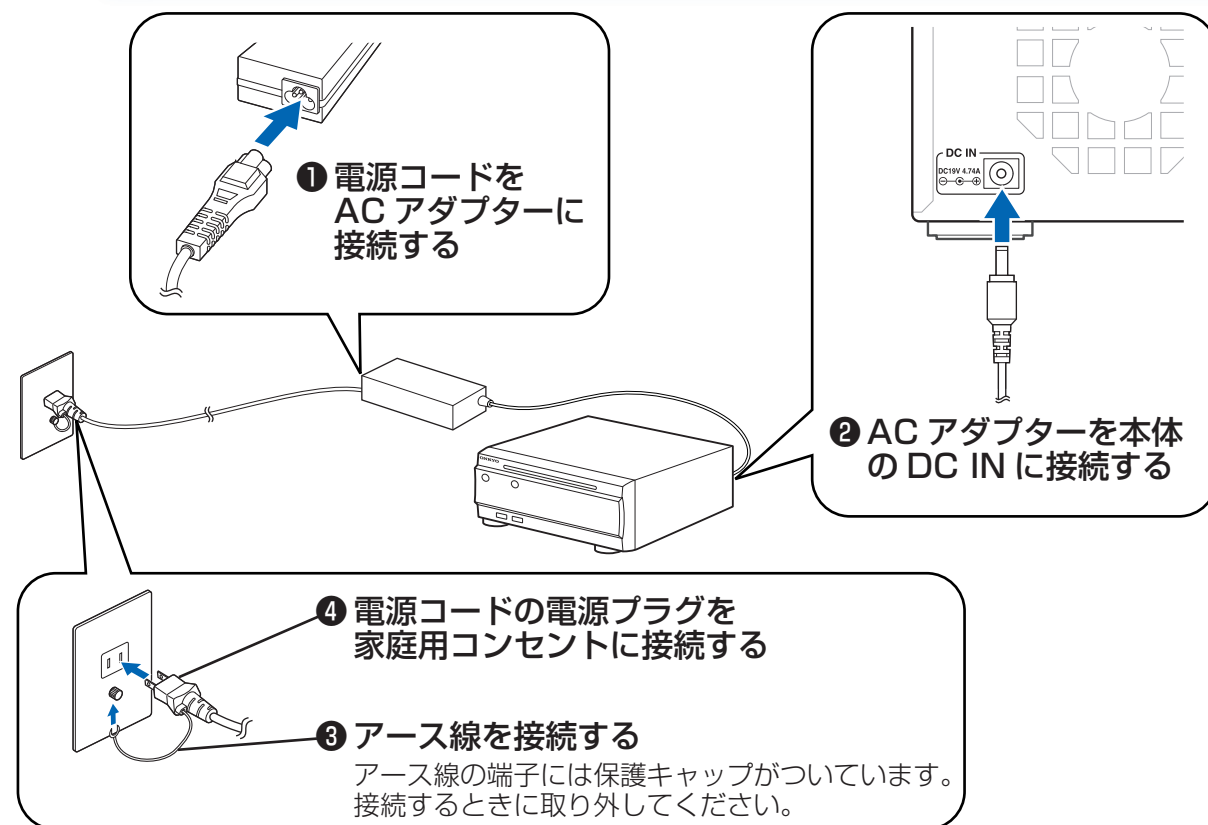

## 7 電源を入れる



必ず先にモニターの電源を入れてください。映像が出ない場合があります。

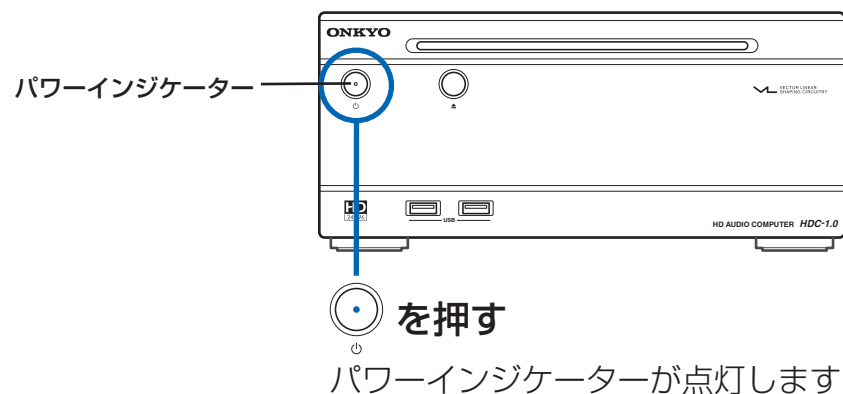

# 設定する

## 8 Windows®の初期設定をする



- Windows®の初期設定中は、電源を切らないでください。初期設定が終了するとWindows®が起動します。
- 初期設定には、約15分かかります。初期設定中は、何度か再起動を行ないます。

### ① 電源を入れると、Windows®の初期設定が始まります

右の画面が表示されます。この画面は約10分間表示されます。





### ② 画面の案内に従って日付や時間など、コンピューターの基本セットアップを行なう



### ③ プロダクト キーを入力する

本機側面に添付してある Certificate of Authenticity (COA) ラベルにあるプロダクト キーを、キーボードを使用して入力してください。プロダクト キーは、25 文字の英数字で、5 文字ごとにハイフンで区切られた形式になっています。

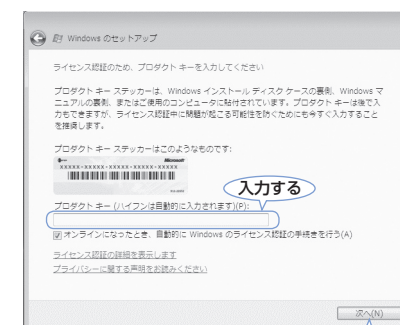

### 重要

#### ライセンス認証の手続きについて

最初に本機を立ち上げてから30日以内に、オンラインまたは電話で、Windows®のライセンス認証の手続きを行なう必要があります。詳しくは、取扱説明書「HDC-1.0を使う」をご覧ください。



## 9 アプリケーションの初期設定をする

リモコンで本機を快適にご使用いただくために、ONKYO リモコン設定ウィザードを起動し、画面の指示に従って設定を行なってください。

### ① デスクトップ上の (ONKYO リモコン設定ウィザード) をダブルクリックする

「ONKYO リモコン設定ウィザード」画面が表示されます。

### ② PC の名前を設定する

リモコンをご使用いただくための設定です。初期設定で「HDC-1.0」が入力されており、変更の必要はありません。

### ③ CD や DVD を再生するアプリケーションを設定する


チェックを入れると、CD をセットした場合は CarryOn Music が、DVD をセットした場合は PowerDVD が自動的に起動します。

### ④ QuickTime をインストールする

チェックを入れると、CarryOn Music で AAC 形式の音楽を再生することができます。


### ⑤ 設定を開始する

設定内容を確認して、設定を開始します。画面の指示に従って設定を完了してください。

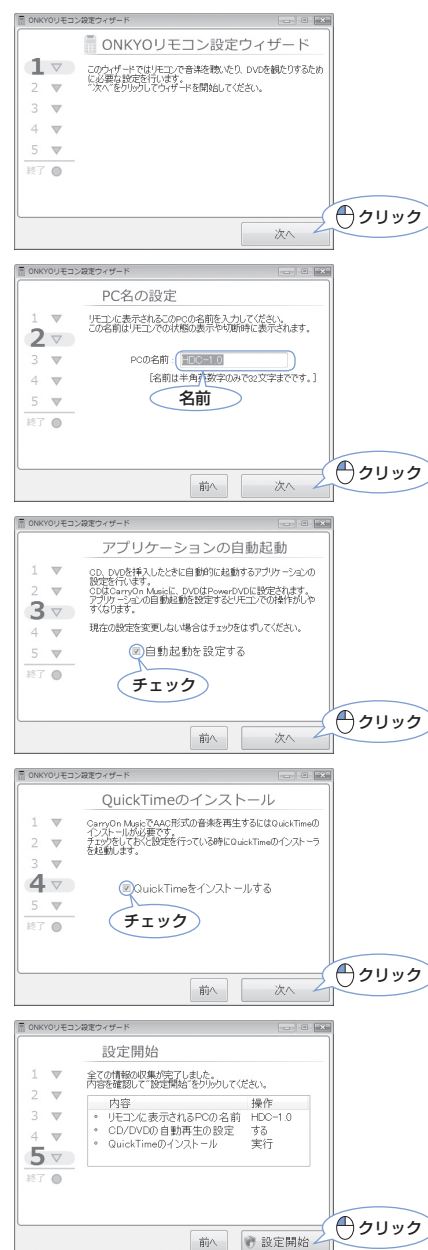


## 10 リモコンに電池を入れる


### ① カバーを開ける



### ② 中の極性表示にしたがって、付属の乾電池 4 個を+（プラス）と-（マイナス）を間違えないように入れる

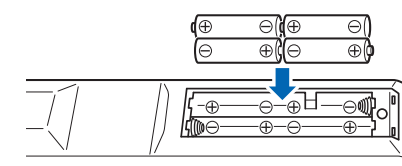


### ③ カバーを戻す



## 11 リモコンを設定する




リモコンの設定は、Windows® が起動している状態で、リモコン受信機から 1m 以内で行なってください。

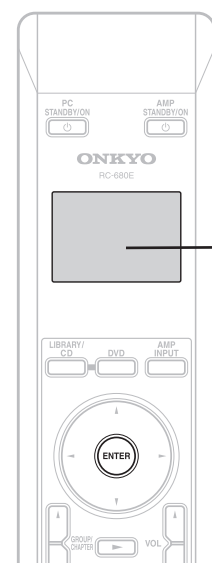


### ① リモコン表示部に何も表示されていない状態で、**ENTER**を押す

右図の画面が表示されず、「メニュー」画面が表示された場合は、すでに設定が完了しています。そのままご使用いただけます。

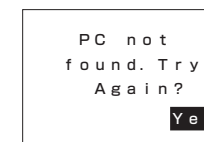

### ② **ENTER**を押す

リモコンと本体が接続を開始します。

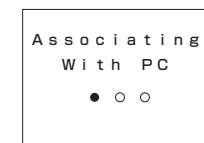

### ③ 「メニュー」画面が表示されると設定完了です

リモコン操作についての詳しい説明は、取扱説明書「リモコンを使う」をご覧ください。



## 詳しい説明は



詳しい操作説明は各取扱説明書をご覧ください。

音楽が聴きたい……………リモコンを使う  
インターネットで曲をダウンロードしたい……CarryOn Music 10 を使う  
オーディオ機器を接続したい……………HDC-1.0 を使う



製品や使い方の詳細は、下記 URL をご覧ください。

[http://www.jp.onkyo.com/nmt/hdc\\_1\\_0.htm](http://www.jp.onkyo.com/nmt/hdc_1_0.htm)